

1

Montage des profils verticaux

Placez les profils verticaux à la bonne position, vérifiez avec un niveau à bulle et fixez-les avec un mastic silicone sur le mur et le sol.



2

Montage des rails inférieur et supérieur

Prenez les dimensions, placez les rails inférieur et supérieur et fixez-les avec du mastic silicone.



Profil de rail supérieur
(comme sur la photo)

Profil de rail inférieur
(comme sur la photo)

3

Installation des panneaux de verre

Placez les panneaux de verre dans le profil inférieur à roulettes, inclinez le panneau dans le rail supérieur et positionnez-le.



Profil inférieur à roulettes
(pour les panneaux de verre)

4

Montage des poignées

Appliquez du mastic silicone à l'intérieur de la poignée et poussez-la sur le verre. Laissez le mastic sécher. Aucune vis n'est nécessaire.



Modèle de poignée
SAVA GLASS
(montage uniquement avec silicone)

SAVA
GLASS

PLUS D'ESPACE. UNE PLUS BELLE VIE.



DESIGN
MODERNE





QUALITÉ
DURABLE




PLUS
DE LUMIÈRE

APERÇU DES PROFILS

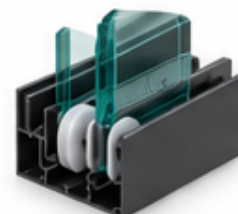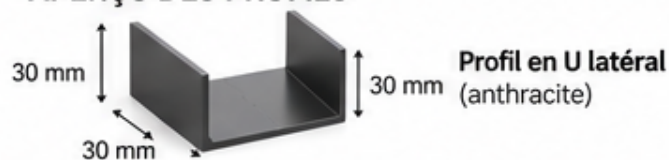

Profil inférieur à roulettes
(pour les panneaux de verre)
(anthracite)

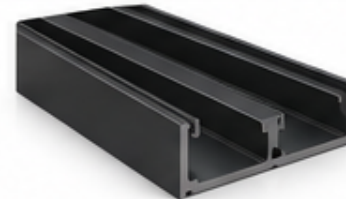

Profil de rail inférieur
(anthracite)



Profil de rail supérieur
(anthracite)